











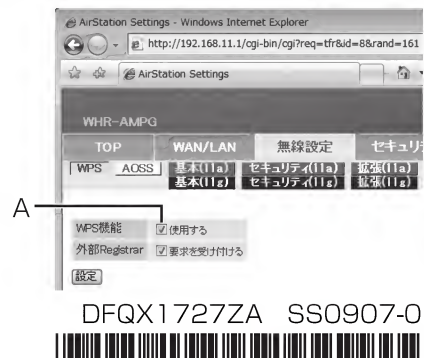
## 内蔵セキュリティチップ（TPM）をお使いになる場合

内蔵セキュリティチップ（TPM）をお使いになる場合は、TPMアプリケーションソフト「Security Platform」をインストールする必要があります。

- インストール方法は、次の手順で  『内蔵セキュリティチップ（TPM）ご利用の手引き』（PDF形式）をご覧ください。
  - ① デスクトップの  をダブルクリックし、[操作マニュアル]-[（セキュリティ）]をクリックします。
  - ② [データを暗号化する]をクリックし、説明をよく読んで[内蔵セキュリティチップ（TPM）ご利用の手引き]（青い文字で表示）をクリックします。
- インストール手順に従ってTPMチップのファームウェアをアップデートするときに、「TPMチップと通信できません。パソコンを再起動してください」と表示される場合があります。  
[OK]をクリックした後、次の手順でSecurity Platformを修復してください。
  - ① （スタート）をクリックし、[検索の開始]に半角英数字で「c:¥util¥drivers¥tpm¥infinetn¥setup.exe」と入力して[Enter]を押します。
  - ② 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。  
標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[OK]をクリックしてください。
  - ③ [次へ]をクリックし、「プログラムの保守」画面で[修復]をクリックして[次へ]をクリックします。
  - ④ [インストール]をクリックします（修復処理が始まります）。
  - ⑤ [完了]をクリックし、再起動を促すメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。
  - ⑥ 再度、TPMチップのファームウェアをアップデートします。  
アップデートについては、 『内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の手引き』をご覧ください。

## 無線LANをお使いになる場合

- 無線LANアクセスポイントに自動で接続できない（または検出されない）場合は、通知領域の  を右クリックして[ネットワークに接続]をクリックし、「ネットワークに接続」画面で  をクリックしてください。
- 無線LANアクセスポイントの自動検出を制限するステルスタイプの無線LANアクセスポイントをご使用の場合は、次の手順を行ってください。  
推奨アクセスポイント（WHR-AMPG）の場合は、「ANY接続」が無効の場合に次の手順を行ってください。  
次の手順を行わなかった場合、無線LANアクセスポイントに自動接続できなかったり、「ネットワークに接続」画面に無線LANアクセスポイントが表示されなかったりすることがあります。
  - ① 画面右下の通知領域の 、、または  をクリックし、[ネットワークと共有センター]-[接続またはネットワークのセットアップ]-[ワイヤレスネットワークに手動で接続します]をクリックし、[次へ]をクリックします。
  - ② [この接続を自動的に開始します]と[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]にチェックマークを付け、[次へ]をクリックします。
- 推奨アクセスポイント（WHR-AMPG）をお使いの場合、暗号方式をWEPに設定していると、無線LANアクセスポイントに接続できない場合があります。その場合は、無線LANアクセスポイント側の設定をWPS機能を使用しない設定（右図のAのチェックマークを外す）に変更してください。



# 大切なお知らせ



【お使いになる前に必ずお読みください】

このたびはパナソニックパーソナルコンピュータをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本機をお使いになる前に必ず本書をお読みください。


### Windows Vistaのサポート情報について

Windows Vistaに関する注意事項など、Windows Vistaのサポート情報が入手できます。  
[http://askpc.panasonic.co.jp/vista/pre\\_in/O7\\_03/index.html](http://askpc.panasonic.co.jp/vista/pre_in/O7_03/index.html)

## Windows Vista® Ultimateへのアップグレードについて

- 「Windows Vista® Business」を「Windows Vista® Ultimate」にアップグレードするときは、次の手順でマイクロソフトのWindows® Anytime UpgradeのWEBサイトにアクセスし、ライセンスキーを購入してマイクロソフトからWindows® Anytime UpgradeのDVD-ROMを入手してください。
  - ① インターネットに接続できる状態にします。
  - ② （スタート）-[すべてのプログラム]-[Extrasとアップグレード]-[Windows Anytime Upgrade]をクリックします。
  - ③ [Windows Vista Ultimateにアップグレードする]をクリックします。
  - ④ 画面の説明をよく読み、[アップグレードプロセスを開始する]をクリックします。
  - ⑤ マイクロソフトのWindows® Anytime UpgradeのWEBサイトが表示されますので、画面に従ってライセンスキーを購入してマイクロソフトからWindows® Anytime UpgradeのDVD-ROMを入手してください。
- 「Windows Vista® Ultimate」にアップグレードした場合：  
次の手順でチップセットデバイスをセットアップしてください。
  - ① （スタート）をクリックし、[検索の開始]に半角英数字で「c:¥util¥drivers¥intelinf¥setup.exe」と入力して[Enter]を押します。
  - ② 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。  
標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[OK]をクリックしてください。
  - ③ 「セットアップ プログラムによるこそ」画面で、[次へ]をクリックします。
  - ④ 「使用許諾契約書」画面で、使用許諾内容をよく読み[はい]をクリックします。
  - ⑤ 「Readmeファイル情報」画面で、[次へ]をクリックします。
  - ⑥ 「セットアップ完了」画面で、[完了]をクリックします。

## CF-Y7/CF-W7シリーズをお使いの方へ 内蔵CD/DVDドライブをお使いになる場合

- 本機の電源を入れた直後など、OSの起動処理中にCD/DVDドライブのドライブ電源/オープンスイッチを操作すると、CD/DVDドライブが認識されない場合があります。  
この場合は、次の手順で[ハードウェア変更のスキャン]を実行してください。
  - ① （スタート）-[コンピュータ]をクリックします。
  - ② [システムのプロパティ]-[デバイスマネージャ]をクリックします。
  - ③ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。  
標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[OK]をクリックします。
  - ④ 「デバイスマネージャ」画面で、1番上に表示されているコンピューター名をクリックし、[操作]-[ハードウェア変更のスキャン]をクリックします。
- ドライブ電源/オープンスイッチを操作した直後など、CD/DVDドライブに頻繁にアクセスしている間は、WinDVDを起動しないでください。

## 使用中に本機が熱いと感じられた場合

CPUの動作などにより本機が熱くなることがありますが、故障ではありません。

### ● 次の使用環境でお使いください。

- ・保温性の高いところ（ゴムシートの上など）での使用は避け、スチール製の事務机など放熱性が優れた場所でお使いください。
- ・放熱の妨げとなるキーボードカバーなどは装着せずにお使いください。
- ・本体のディスプレイは、開いた状態でお使いください（ディスプレイを閉じた状態でも、発煙・発火・故障のおそれはありません）。

### ● 次の設定を行うと、パソコン内部の発熱を下げるができます。

- ・スクリーンセーバーを表示中に本機が熱くなる場合は、スクリーンセーバーを[Windows ロゴ]に設定してください。3D 映像を利用するスクリーンセーバーなどの場合、CPU の使用率が高くなってパソコン本体の温度が高くなる場合があります。
- ・メモリーを増設する場合は当社推奨品の RAM モジュールをお使いください。推奨品以外の RAM モジュールを取り付けると、発熱量が大きくなったり、正常に動作しなかったりする場合があります。
- ・無線 LAN をご利用にならない場合は、無線切り替えスイッチを左（OFF 側）にスライドして無線 LAN の電源を切ってください。

### ● デスクトップの （ファン制御ユーティリティ）をダブルクリックし、[高速] をクリックして [OK] をクリックしてください。


- ・[高速] に設定すると冷却ファンの回転数が上がり、本機の温度を下げるができます。

### ● 「もっと消費電力を節約するには」（下記）の設定を行ってください。

## もっと消費電力を節約するには

### ● 省電力設定ユーティリティを実行してください。

- ・実行すると次の設定が変更されます。パソコンへの負荷を軽減し、消費電力を抑えることができます。
  - ・[画面の設定] の [色] を [中 (16 ビット)] に設定 (Windows Aero が無効になります)。
  - ・電源プランをお買い上げ時の [パナソニックの電源管理] に設定し、さらに以下を変更します。  
[プロセッサの電源管理] の [最大のプロセッサの状態] ([バッテリー駆動] および [電源に接続] 共に) : [100 %] → [50 %] に変更
- ・本機を使用中に本体キーボードや底面が熱を持つことがありますが、故障ではありません。本機が熱いと感じられたときは、省電力設定ユーティリティを実行してみてください。改善される場合があります。

① デスクトップの （省電力設定ユーティリティ）をダブルクリックします。

② [省電力レベル：高] をクリックします。



③ 「[パナソニックの電源管理]」の内容を上書きします。変更前の内容を保存しておきますか？」という画面で、[はい] または [いいえ] をクリックします。  
変更前の [パナソニックの電源管理] を残しておきたい場合は、[はい] をクリックしてください。  
[パナソニックの電源管理のコピー] が追加のプランとして保存されます。

④ 確認画面で [OK] をクリックします。



## 重要

### ● 実行すると、次の現象が発生する場合があります。

- ・動画再生時に滑らかに再生できない。  
この場合は、WinDVD のオンスクリーン表示を解除する (WinDVD 画面上で右クリックし [オンスクリーン表示] のチェックマークを外す)、または Windows Media Player を使って再生してください。改善されることがあります。
- ・グラデーション表示などの画質があらくなる。
- ・アプリケーションソフトによっては、処理が遅くなる場合があります。その場合は、[省電力レベル：標準] に戻してください。



● 詳しくは、『操作マニュアル』 (レッツノート活用) の「消費電力を節約する」をご覧ください。

### ● [パナソニックの電源管理のコピー] を削除するには：

- ① 通知領域の  または  をクリックし、[その他の電源オプション] をクリックして [追加のプランを表示します] をクリックします。
- ② 削除する [パナソニックの電源管理のコピー] の下に表示されている [プラン設定の変更] をクリックします。
- ③ [このプランを削除] をクリックし、確認画面で [OK] をクリックします。

## 音声や動画について



### ● AVIファイルを再生する場合

- ・アプリケーションソフトをたくさん起動するなどしてパソコンに負荷がかかっている場合や気温が高い場所で使っている場合、AVIファイルの再生時に音声や映像が途切れることがあります。このときは、次の操作を行うと改善される場合があります。
  - 使っていないアプリケーションソフトを閉じる。
  - 使用環境温度を低くする。
  - 通知領域の  または  をクリックして電源プランを[高パフォーマンス]に変更する。  
(気温が高い場所でお使いの場合は、使用環境温度を低くした上で[高パフォーマンス]に設定してください。気温が高い場所では、[高パフォーマンス]に設定しても改善されません。)
  - ・ Windows Media Playerを全画面表示にしてAVIファイルを再生すると、音声と映像がずれる場合があります。この場合は次のいずれかの方法で再生してください。
    - Windows Media Playerをウィンドウ表示にして再生する。
    - CF-Y7/CF-W7シリーズをお使いの場合は、WinDVDで再生する。

### ● CF-Y7/CF-W7シリーズをお使いの方へ

DVDビデオなどの動画を再生すると、次のような現象が発生する場合があります。

- ・ Windows Media Playerで再生すると、映像が滑らかに再生されない。
- ・ WinDVDで再生すると、再生画面が一時停止の状態になる。

この場合は、WinDVDの （一時停止）をクリックした後、（再生）をクリックしてください。続きが再生されます。

### ● PCカードやSDメモリーカードに保存されている動画ファイル（MPG、WMVなど）や音声ファイル（MP3、WMAなど）を再生すると、音声や映像が途切れる場合があります。その場合は、ハードディスクにファイルをコピーして再生してください。

### ● Windowsの処理状況によっては、Windows起動時に音声や映像が途切れる場合があります。次の手順で起動時の音が鳴らないように設定することができます。

① デスクトップで右クリックし、[個人設定] をクリックします。

② [サウンド] をクリックし、[Windows スタートアップのサウンドを再生する] をクリックしてチェックマークを外し、[OK] をクリックします。

## 突然休止状態になる場合

気温が高い場所でCPUに負荷のかかるアプリケーションソフトを連続して動作させた場合、内部温度制御機能が働き、休止状態に入ることがあります。

休止状態に入った場合は、しばらく（5分程度）してから電源を入れてください。

## Windowsサイドバーについて

お買い上げ時は、Windows サイドバーが表示されません。Windows サイドバーを表示するには、

 (スタート)-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[Windows サイドバー] をクリックしてください。

### ● Windows起動時、常にサイドバーを表示するには：

- ① 通知領域内のサイドバーアイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
- ② 「Windows起動時にサイドバーを開始します」をクリックし、チェックマークを付けて[OK]をクリックします。

